




aktywacja i regulacja trymerów


montaż systemu ALC+

dodatek do podręcznika

Częściowe aktywowanie trymera (do połowy zakresu):

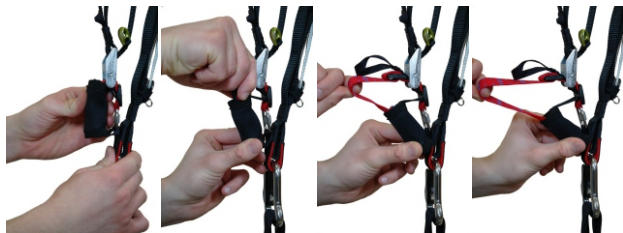

Zsuń neoprenową osłonkę z plastikowej klamry i taśmy trymera.

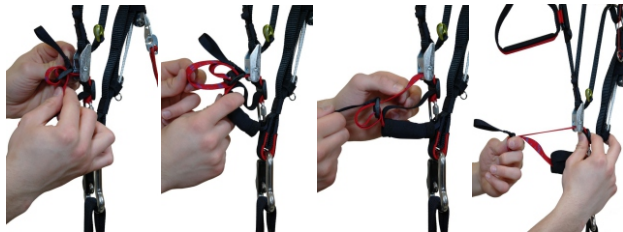

Poluzuj i wysuń z plastikowej klamry taśmę trymera. Przesuń plastikową klamrę do połowy długości taśmy trymera



Trymer odpuszczony do połowy zakresu.




Zaciąganie trymera.



Trymer zaciągnięty.

Aby w pełni aktywować trymer wykonaj poniższe czynności:

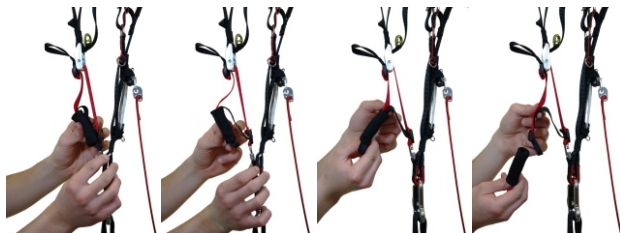

Odkręć zapięcie kwadratu i zdejmij z niego koniec taśmy trymera schowanej w neoprenowej osłonce.



Przesuń plastikową klamrę do końca taśmy trymera.

Dokręć zapięcie kwadratu.




Gotowe taśmy z pełnym zakresem trymera.




! W konfiguracji z pełnym zakresem trymera należy bezpośrednio po jego aktywowaniu zamontować system ALC+. W tym celu zapoznaj się z instrukcją montażu systemu ALC+ opisaną na następnych stronach.



Fabrycznie zapakowany zestaw uchwytów alternatywnego sterowania ALC+.

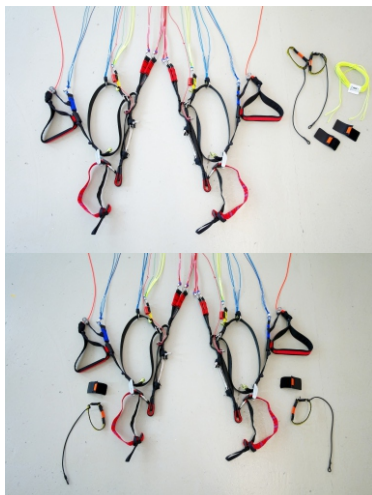

Przygotuj zestaw ALC+.

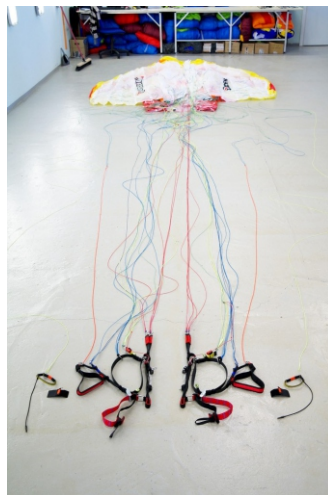


Rozłóż skrzydło, rozciągnij linki z taśmami i uporządkuj je, tak aby linki sterownicze znajdowały się na zewnątrz.




Położ obok taśm magnesy dokujące, uchwyty TST oraz linkę ALC+.



Koniec linki zamocuj do oznaczonego żółtą koszulką punktu w zewnętrznej galerii linek sterowniczych zamocowanych do krawędzi spływu.

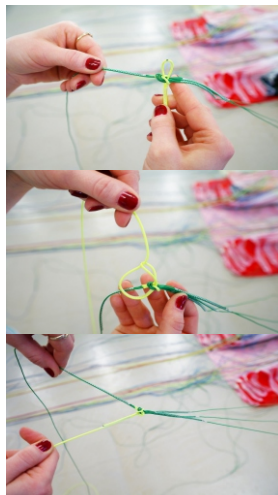






Poluzuj istniejącą pętlę i przełóż przez nią koniec linki ALC+. Przez oczko przełóż drugi koniec linki ALC+. Przeciągnij całą linkę i ściągnij węzeł.

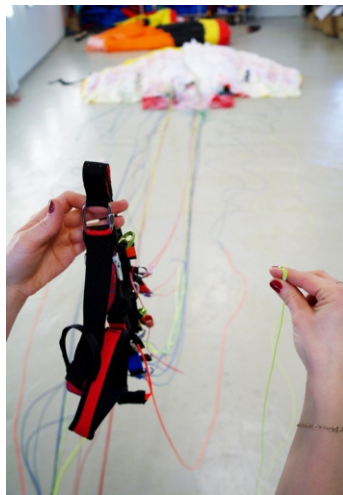

Wolny koniec linki ALC+ przełóż przez oczko założone na deltce taśmy D (z niebieskim obszyciem).

Zwróć uwagę, aby linka ALC+ przechodziła nad główną linką sterowniczą.

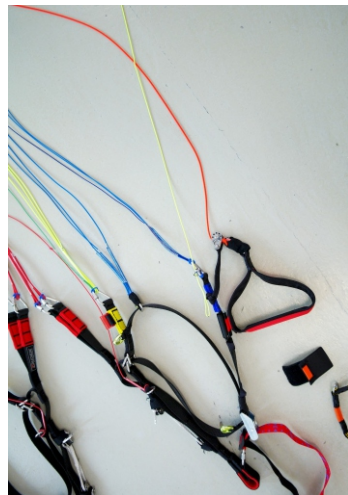


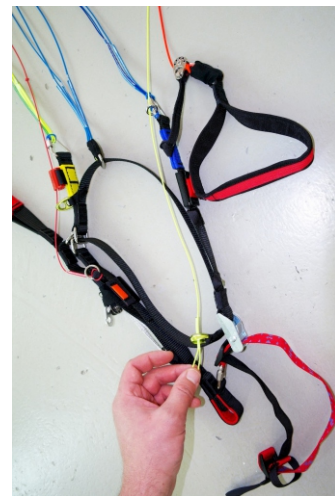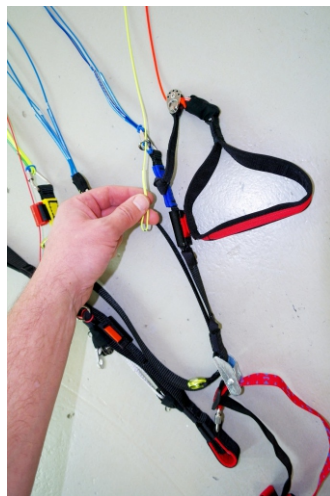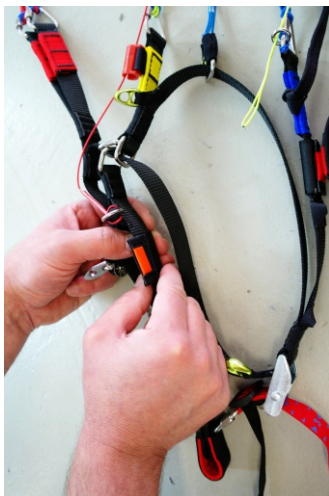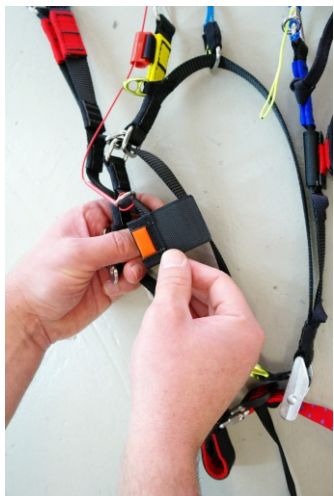


Wepnij w taśmy dołączone do zestawu magnesy dokujące uchwyty TST.

W dalszej kolejności poprowadź koniec linki ALC+ przez żółte przelotki ...


...dolną przelotkę...

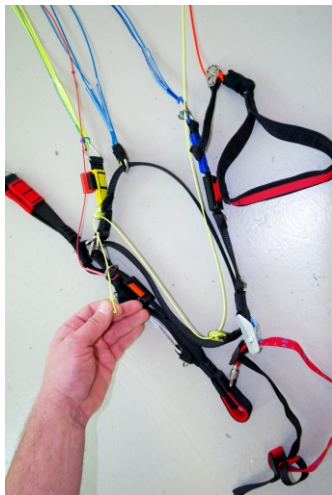


... oraz górną przelotkę i oczko w pobliżu magnesu dokującego uchwyt TST w sposób pokazany na zdjęciach.

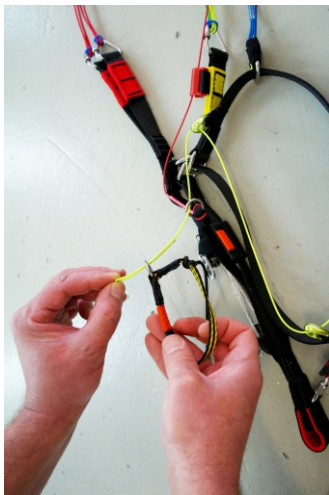


Przełóż koniec linki ALC+ przez oczko uchwytu TST.

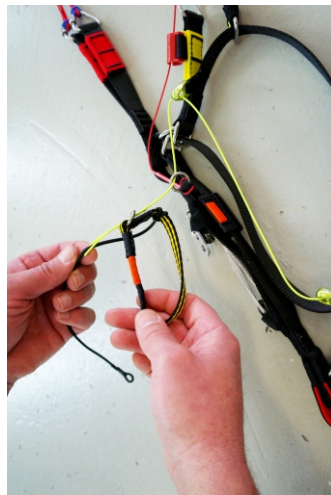

Przez pętelkę na końcu linki ALC+ najpierw przełóż gumę uchwytu...

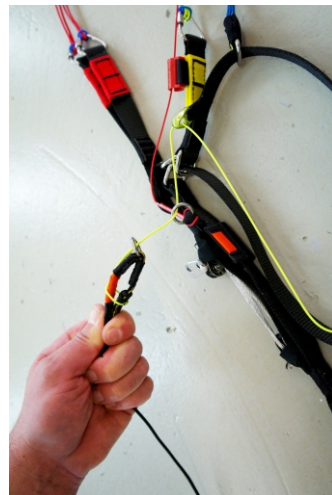


... a następnie cały uchwyt TST.

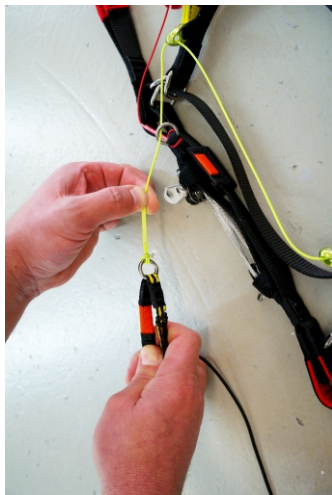


Ściągnij węzeł na oczku uchwytu...




... i przyczep go do magnesu dokującego.

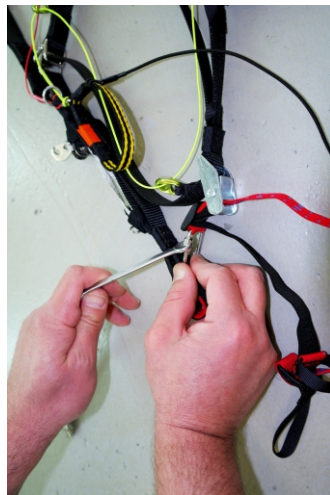

Odkręć kwadrat mocujący taśmę trymera.

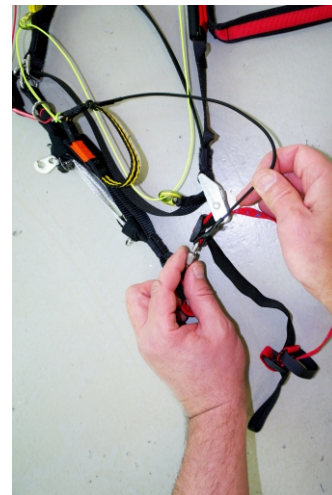

Na kwadrat załóż wolny koniec gumy uchwytu TST.

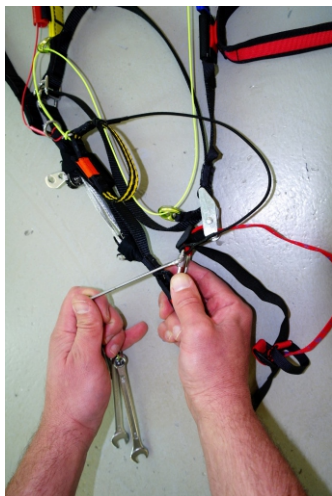

Na koniec pamiętaj o zakręceniu kwadratu mocującego taśmę trymera!



Widok taśm z założonym sterowaniem ALC+.



Dudek Paragliders
ul. Centralna 2U
86-031 Osielsko, Poland
tel. (+48) 52 324 17 40



www.dudek.eu
info@dudek.eu